

SYSTEM PRZESUWNY


TO DOSKONAŁY PRODUKT W ŚWIETNEJ CENIE

MOCOWANIE SZKŁA


TOR JEZDNY

SZKŁO ESG 8MM


**DOSKONAŁOŚĆ I
NIEZAWODNOŚĆ
NASZEGO SYSTEMU
TKWI W JEGO
PROSTOCIE**

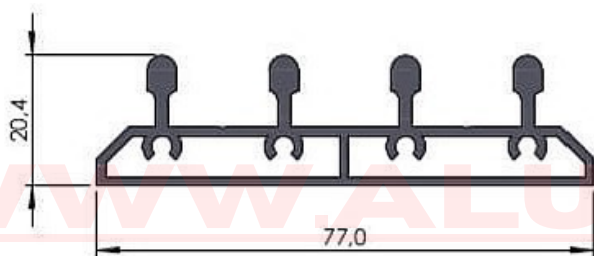


SZYNA DOLNA-JEZDNA 4 TORY

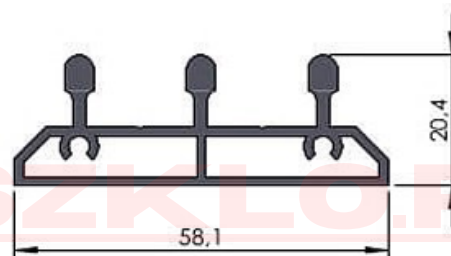


SZYNA DOLNA-JEZDNA 3 TORY

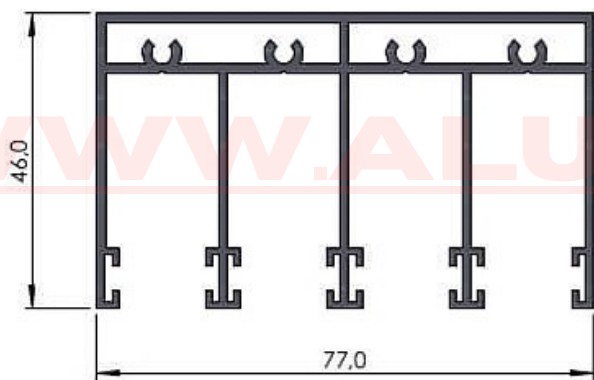


SZYNA GÓRNA 4 TORY

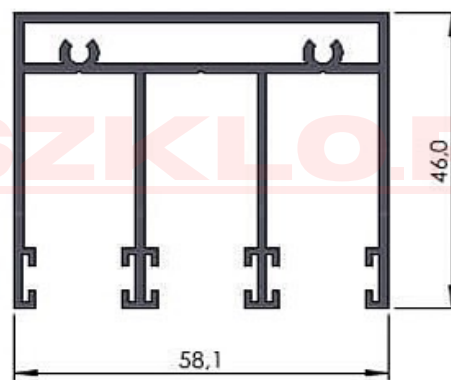


SZYNA GÓRNA 3 TORY

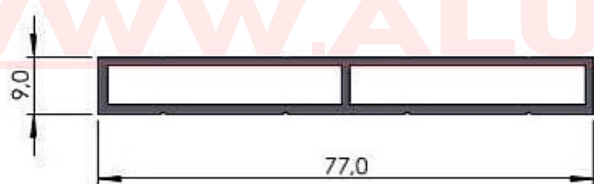


PROFIL RAMOWY 4 TORY

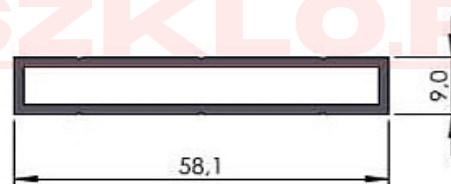


PROFIL RAMOWY 3 TORY

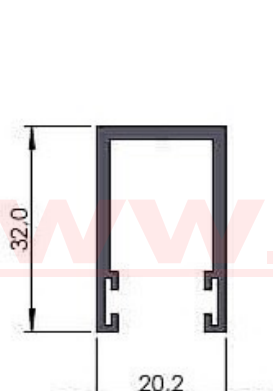


PROFIL ZAMYKAJĄCY

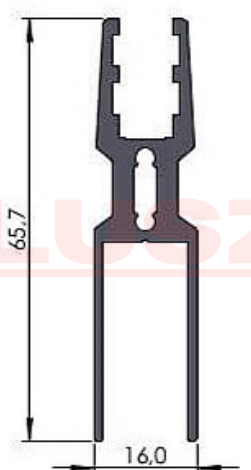


DOLNE MOCOWANIE SZKŁA

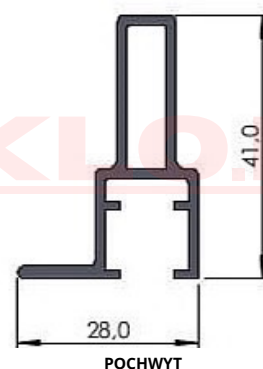

POCHWYT

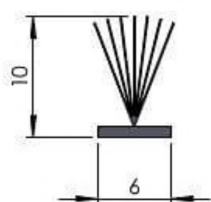


USZCZELKA KURZOWA "KOTEK"

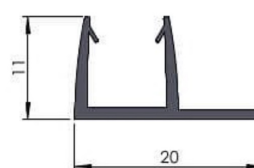

USZCZELKA PIONOWA SZKŁA


INSTRUKCJA MONTAŻU

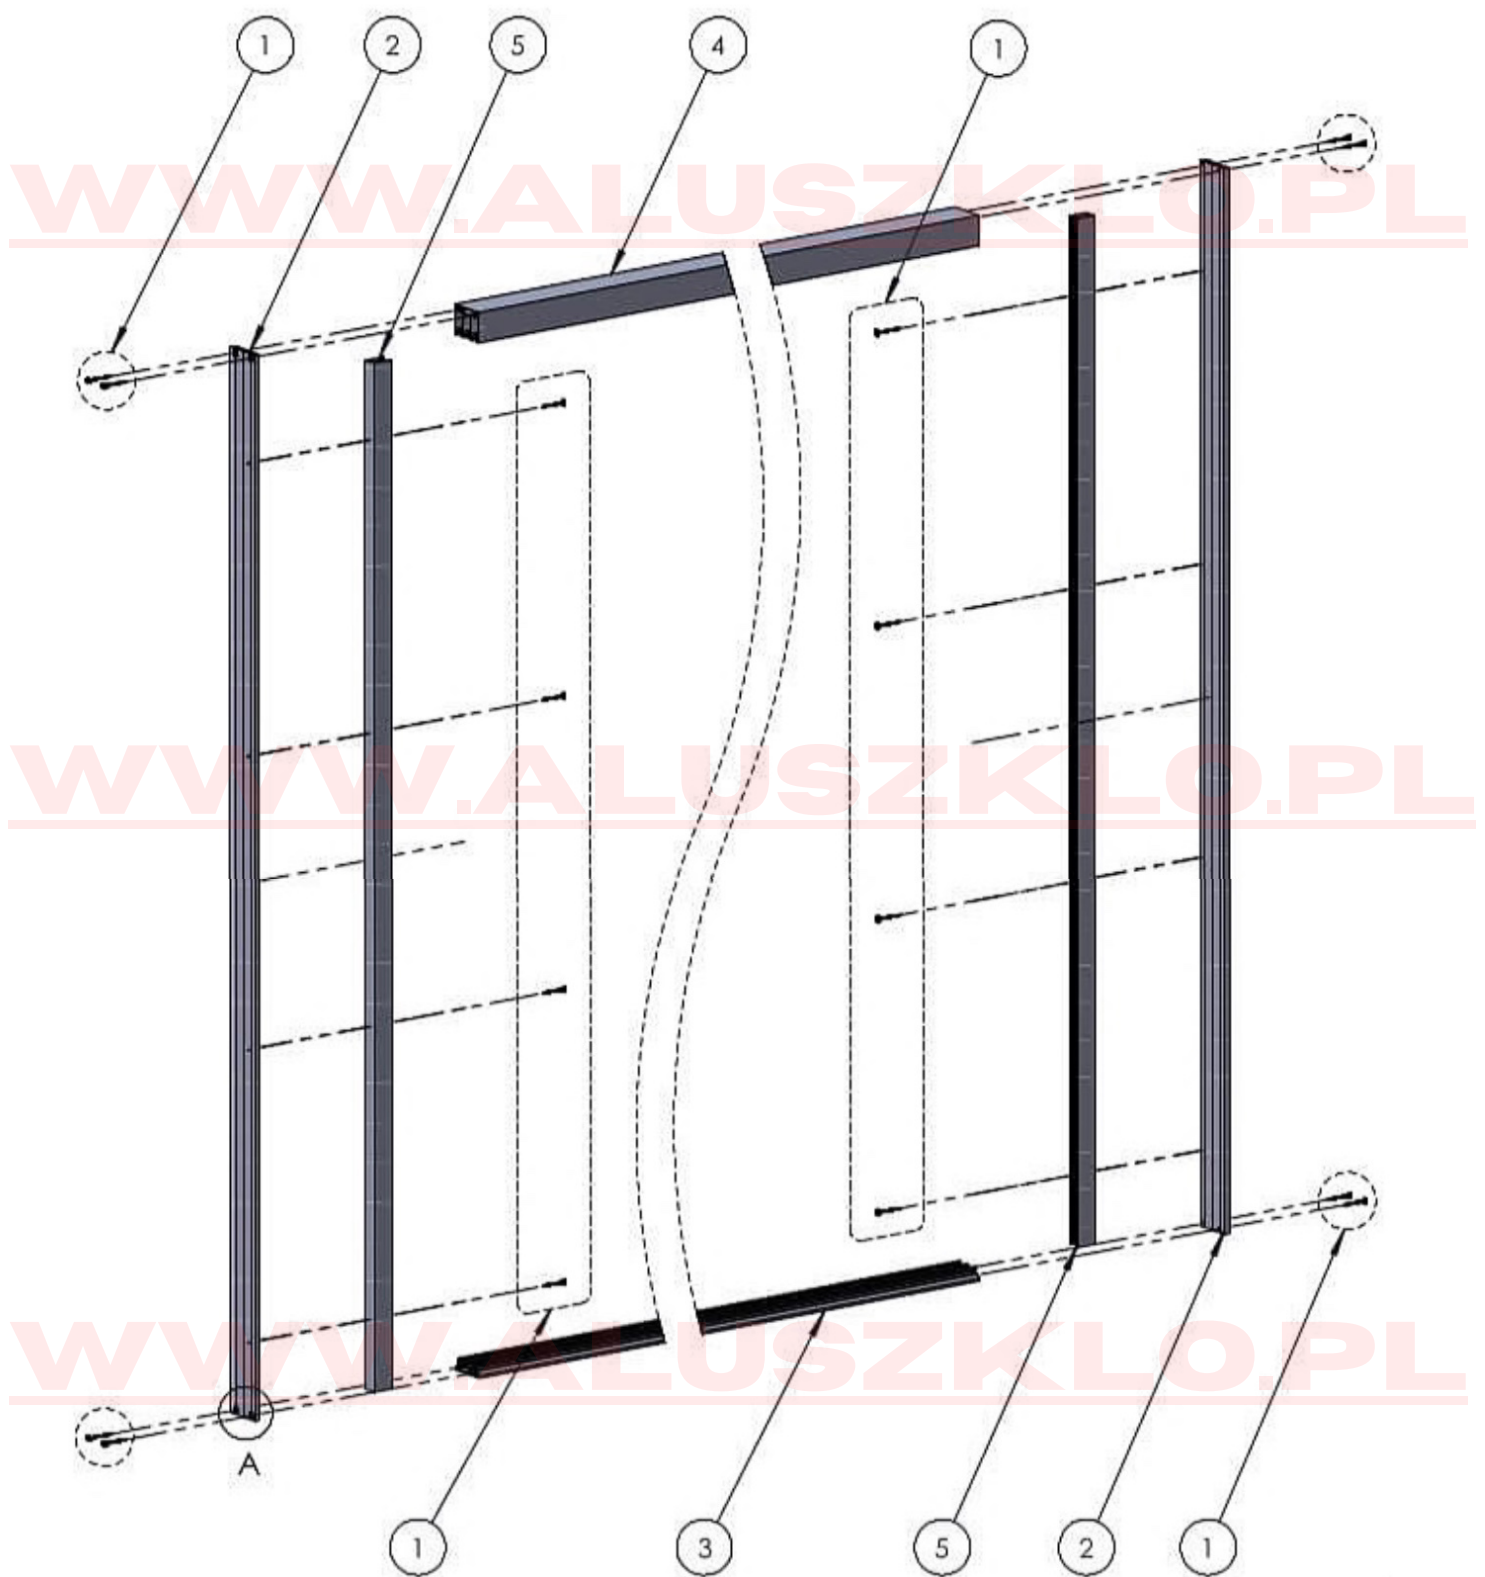

1. WŚUN USZCZELKI SZCZOTKOWE W ROWKI PROFILA GÓRNEGO (4) ORAZ BOCZNEGO (5).

2. PRZYKREC PROFILE RAMOWE (2) DO BOKÓW PROFILA GÓRNEGO (4) ORAZ SZYNY (3) WYWIERCAJĄC UPRZEDNIO OTWORY $\varnothing 10.5$ W ZEWN. ŚCIANACH PROFILI RAMOWYCH (2) KONCENTRYCZNIE DO GNIAZD W PROFILU GÓRNYM (4) ORAZ SZYNY (3) (PATRZ SZCZEGÓŁ A), ABY ŁBY WKRETÓW SCHOWAC WEWNATRZ PROFILA RAMOWNEGO (2). UŻYJ BLACHOWKRETÓW SAMOWIERCĄCYCH (1).


3. PRZYKREC PROFILE BOCZNE (5) DO WEWNĘTRZNYCH ŚCIAN PROFILA RAMOWEGO (2) LICUJĄC JEDEN Z PRZEDNIA, A DRUGI PO PRZECIWLEGŁEJ STRONIE Z TYŁNĄ ŚCIANĄ PROFILA RAMOWEGO (2). UŻYJ BLACHOWKRETÓW SAMOWIERCĄCYCH (1)

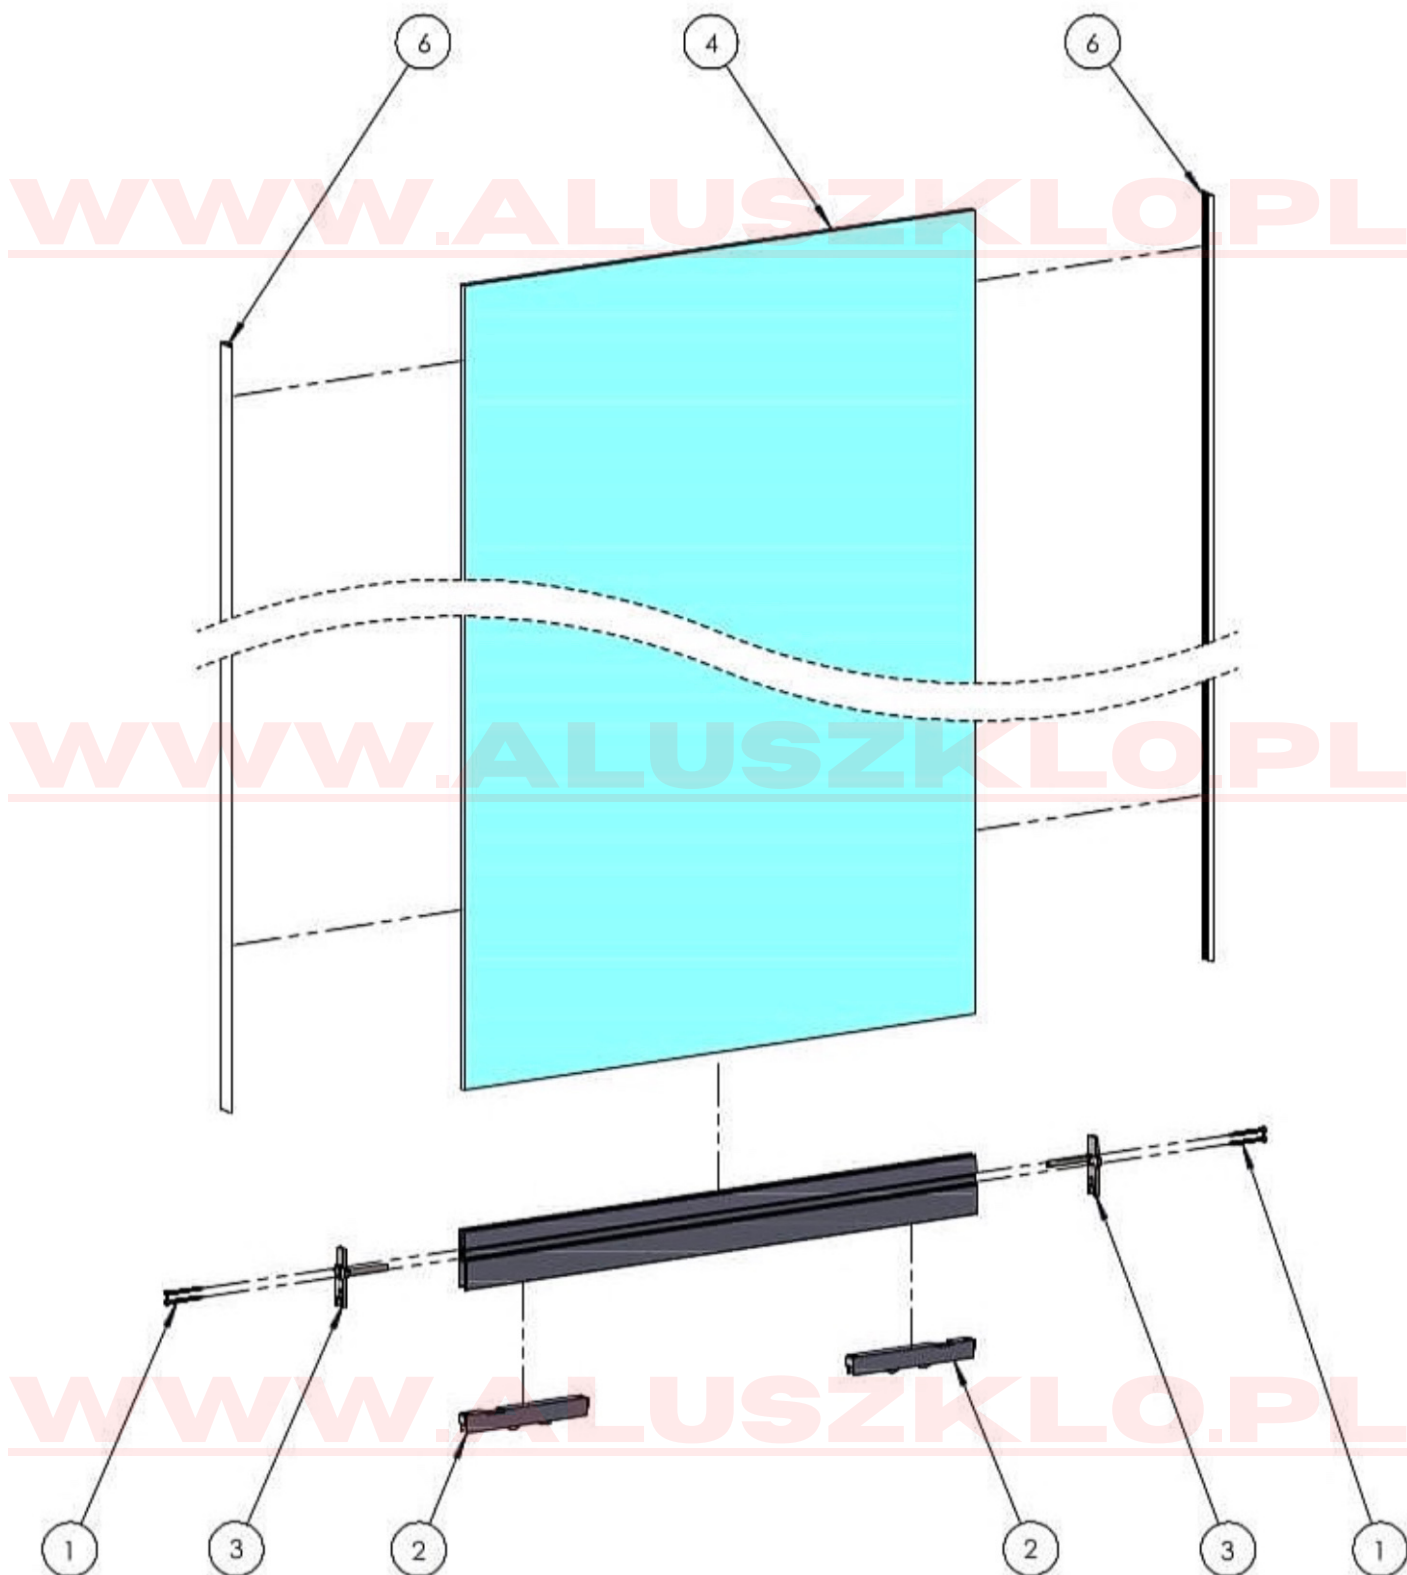

1. PRZYKREC ZABIERAKI SPAWANE WEW. (3) DO PROFILU DOLNEGO SZKŁA (5) PRZY UŻYCIU BLACHOWKRETÓW (1).

2. WKLEJ PROFIL DOLNY SZKŁA (5) DO DOLNEJ KRAWEDZI TAFLI SZKŁA (4).

3. NAŁÓŻ USZCZELKI SZKŁA (7) NA BOCZNE KRAWEDZIE TAFLI SZKŁA (4) ZACHOWAJ ODSTĘP MIN. 25 MM OD GÓRNEJ KRAWEDZI SZKŁA (4). PRZYKRĘĆ WÓZKI 2 NA KOŃCACH PROFILU DOLNEGO SZKŁA (5)

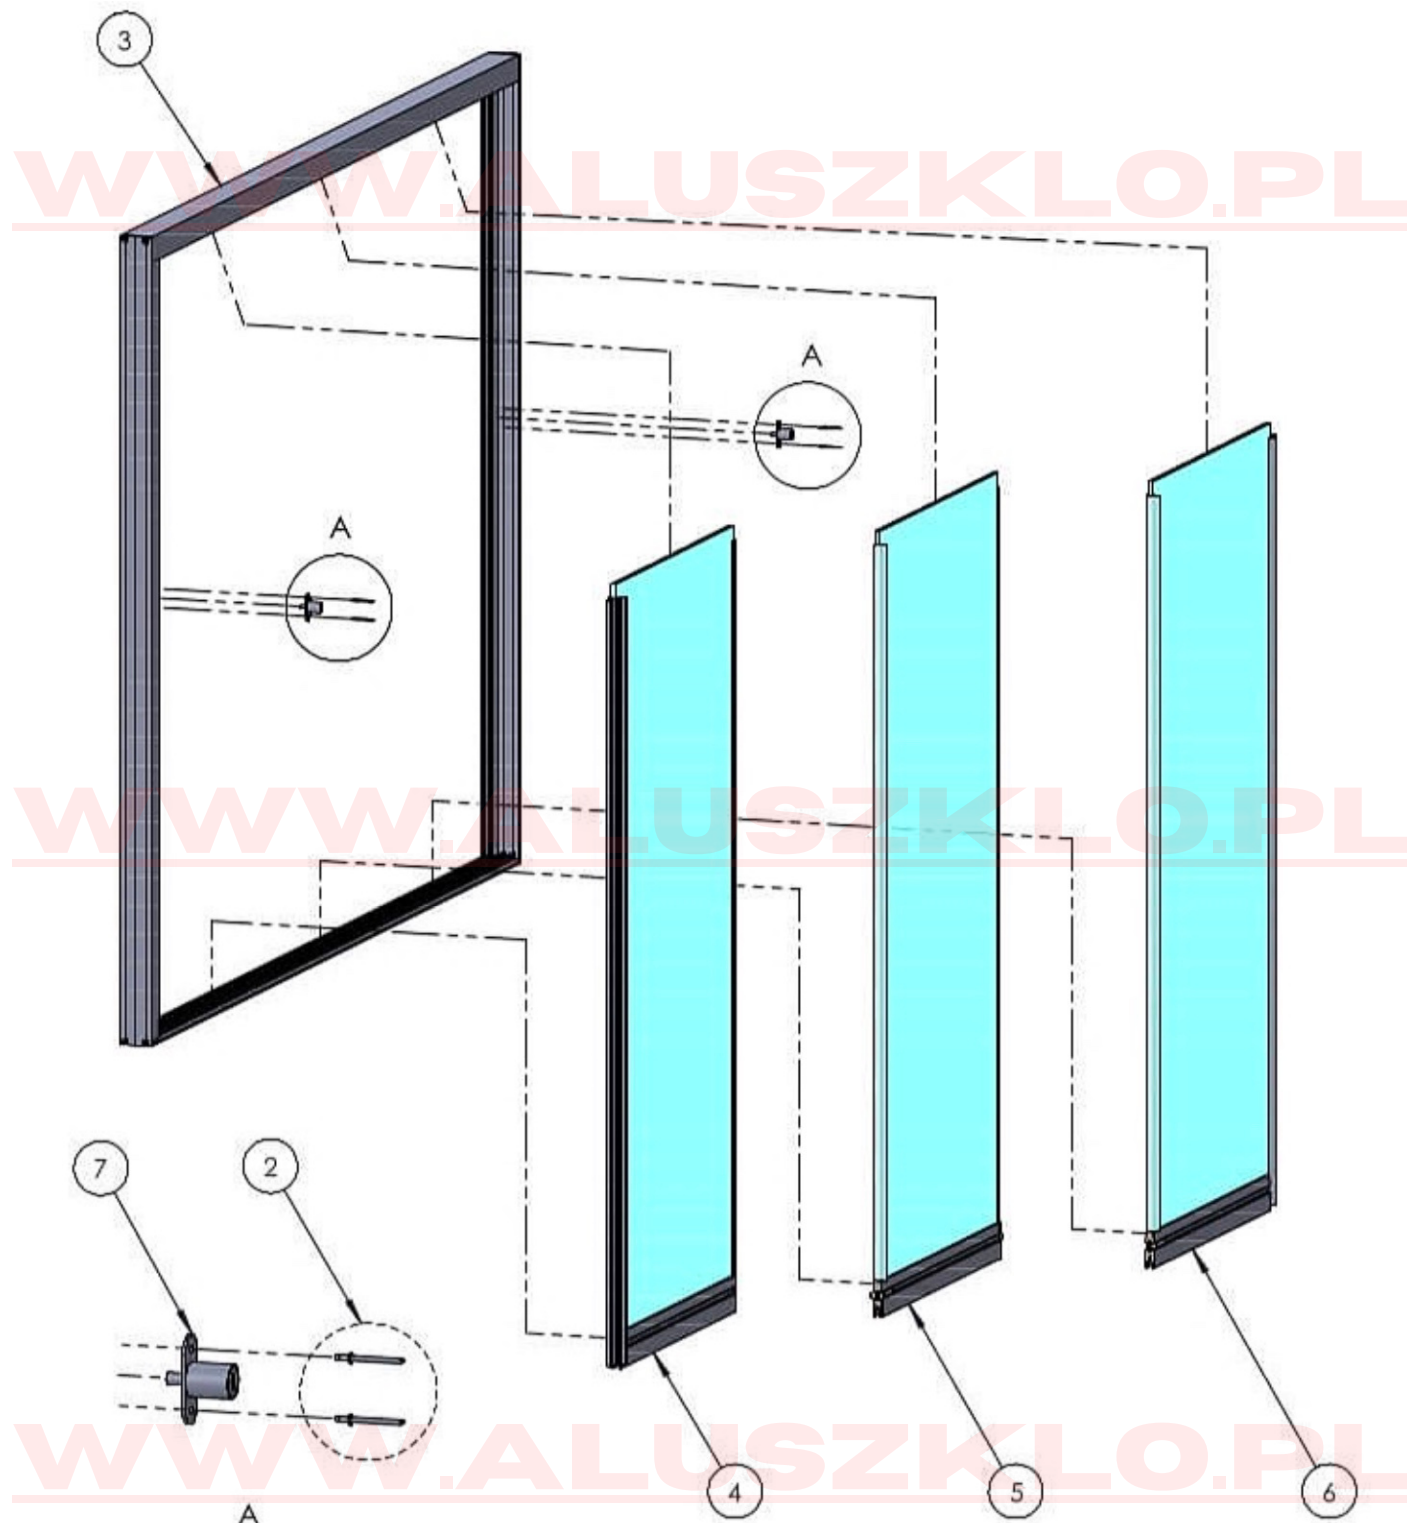

1. WSTAW LEWE SKRZYDŁO (4) NA PIERWSZY TOR W SZYNIE RAMY (3). NAJPIERW NALEŻY WŁOŻYC GÓRNA CZĘŚĆ SZKŁA W ODPOWIEDNI ROWEK W PROFILU GÓRNYM RAMY (3). NASTĘPNIE OSADZIC SKRZYDŁO ROLKAMI WÓZKÓW NA SZYNIE.
2. WSTAW SKRZYDŁO WEW. (5) NA DRUGI TOR W SZYNIE RAMY (3) TAK ABY SKRZYDŁA ZACHODZIŁY NA SIEBIE.
3. WSTAW PRAWE SKRZYDŁO (6) NA TRZECI TOR W SZYNIE RAMY (3) TAK ABY SKRZYDŁA ZACHODZIŁY NA SIEBIE.
4. WYWIERC OTWORY NA WYSOKOŚCI OK. 1100 MM POD ZAMEK NA PROFILACH BOCZNYCH RAMY (3) - OTW. Ø4MM WYKONAC PRZE-WIERCAJĄC JEDNĄ ZE SCIAŃ PROFILA, OTWOR Ø7MM POD JEZYK ZAMKA NALEŻY WYKONAC Z PROFILEM BOCZNYM SKRZYDŁA LEWEGO (4) CHOWANYM JAK NAJGŁĘBIEJ W PROFILU BOCZNYM RAMY (3) PRZEWIERCAJĄC SIE PRZEZ JEGO BOCZNĄ SCIAŁKĘ. 5. ZAMONTUJ ZAMEK (7) UŻYWAJĄC NITÓW (2)

ZESTAWIENIE PROFILI SYSTEMU SZYB PRZESUWNYCH ORAZ DŁUGOŚĆ PROFILI SUROWYCH

☐	TOR DOLNY JEZDNY 3 SZYNY PRZ3	3,5MB
☐	TOR DOLNY JEZDNY 4 SZYNY PRZ4	4,5MB
☐	TOR DOLNY JEZDNY 5 SZYN PRZ5	6 MB
☐	TOR GÓRNY 3 SZYNY PRZG3	3,5MB
☐	TOR GÓRNY 4 SZYN PRZG4	4,5MB
☐	TOR GÓRNY 5 SZYN PRZG5	6 MB
☐	PROFIL STARTOWY 3 PS3	2,7 MB
☐	PROFIL STARTOWY 4 PS4	2,7 MB
☐	PROFIL STARTOWY 5 PS5	2,7 MB
☐	DOLNE MOCOWANIE SZKŁA PRD	6 MB
☐	PROFIL PIONOWY ZAMYKAJĄCY PRZZ	5,4 MB
☐	POCHWYT SZKŁA PRZP	5,4 MB
☐	WÓZEK SZKŁA PRZW	SZT.
☐	ZAMEK CLICK PRZC	SZT.
☐	ZABIERAK PRZB	SZT.
☐	ZABIERAK + 5CM PRZB+	SZT.
☐	POCHWYT OBUSTRONNY SZKŁA PRZP2	5,4 MB
☐	USZCZELKA KURZOWA "KOTEK" UK1	400MB
☐	PROFIL FIX FIX1	6,5 MB
☐	PROFIL KLIPS FIX2	6,5 MB
☐	USZCZELKI FIX KPL. UFK	100MB
☐	ŁĄCZNIK FIXA NAROŻNY RUCHOMY FIXL	SZT.
☐	POCHWYT GAŁKA CHROM	SZT.
☐	PROFIL ALUMINIOWY 25x40x2	6 MB

M A S Z P Y T A N I A ?

Z A D Z W O Ń !

+ 4 8 7 9 3 6 9 1 4 3 1